


## Installationsanleitung Ryo

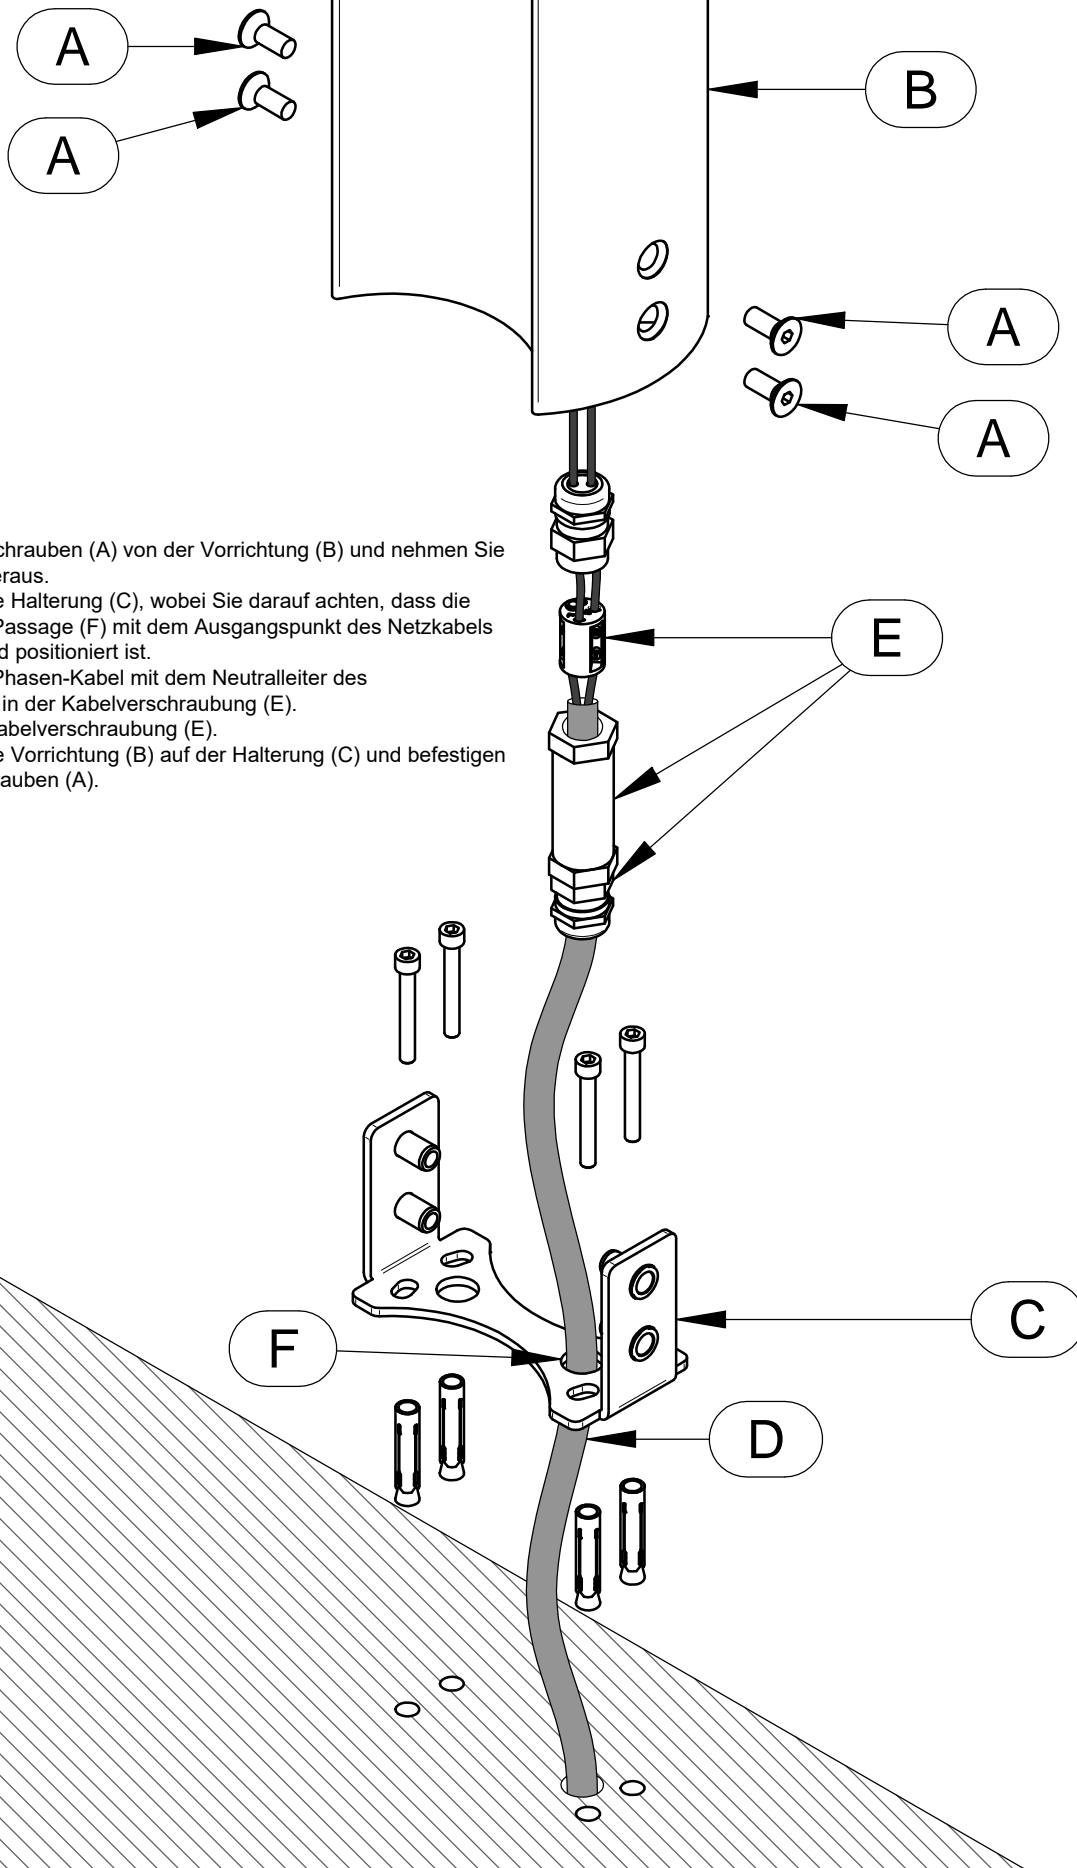

Entfernen Sie die Schrauben (A) von der Vorrichtung (B) und nehmen Sie die Halterung (C) heraus.

Positionieren Sie die Halterung (C), wobei Sie darauf achten, dass die Öffnung der Kabel-Passage (F) mit dem Ausgangspunkt des Netzkabels (D) übereinstimmend positioniert ist.

Verbinden Sie das Phasen-Kabel mit dem Neutralleiter des Netzkabels (D) in der Kabelverschraubung (E).

Schließen Sie die Kabelverschraubung (E).

Positionieren Sie die Vorrichtung (B) auf der Halterung (C) und befestigen Sie sie mit den Schrauben (A).