



Installationsanleitung Cem_W1

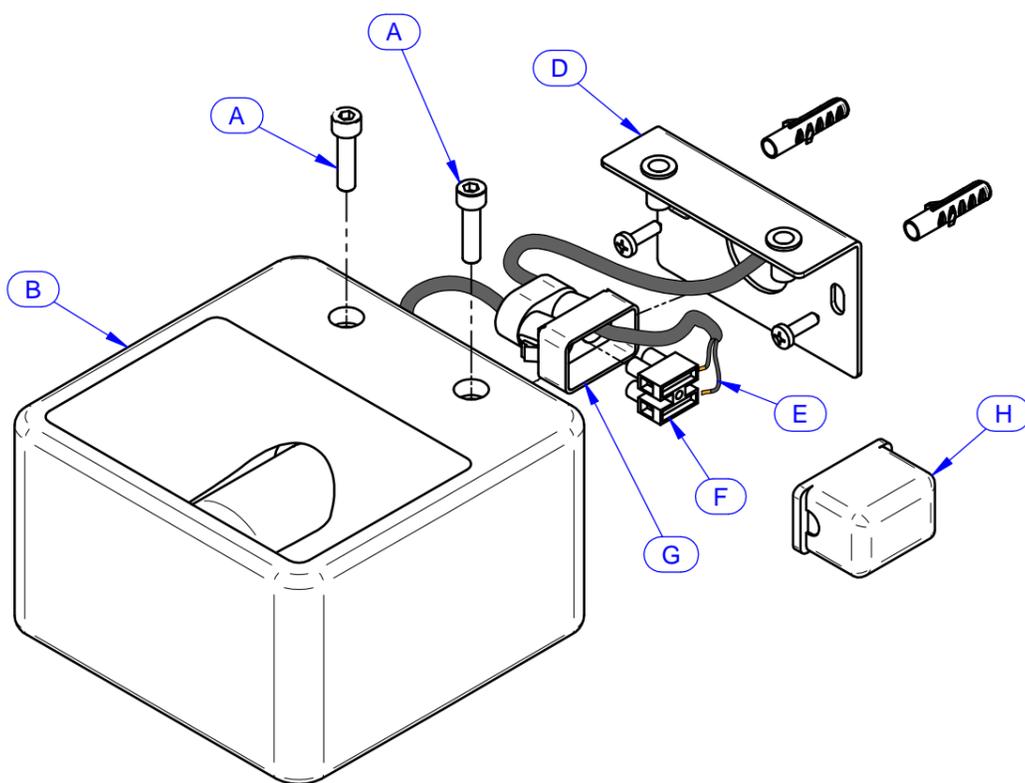

BEFESTIGUNGSPLATTE

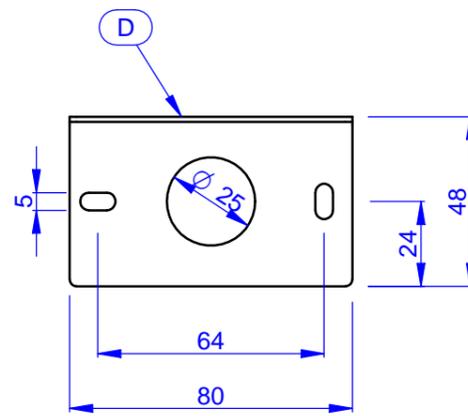

Die Schrauben (A) und den Bügel (D) aus der Struktur (B) nehmen. Den Bügel (D) mit Hilfe der Schrauben und dem Dübel an die Wand befestigen, wobei man die angegebenen Abstände vom Netzkabelausgang (E) berücksichtigen muss. Die Verkabelung des Netzkabels (E) an die Klemme (F) durchführen, bitte den Netzkabel mit Hilfe der Kabelschelle (G) blockieren. Das Ganze enthaltene Isoliergel in der Box (H) tauchen und in die Struktur (B) positionieren. Die Struktur (B) an den Bügel (D) anbringen und mit den Schrauben (A) befestigen.